TISSOT

SWISS WATCHES SINCE 1853*

T-TOUCH SOLAR E84

BRUGSANVISNING

Tillykke

Tak, fordi du har valgt et ur fra TISSOT, et af verdens mest velkendte schweiziske varemærker. Dit T-TOUCH SOLAR E84 -ur er udstyret med den nyeste teknologi. Uret har permanent analog visning af klokkeslættet samt flere forskellige digitale visninger. Derudover kan følgende funktioner vælges ved blot at berøre urglasset: Vejrfunktion, højdemåler, kronograf, kompas, alarm og nedtælling.

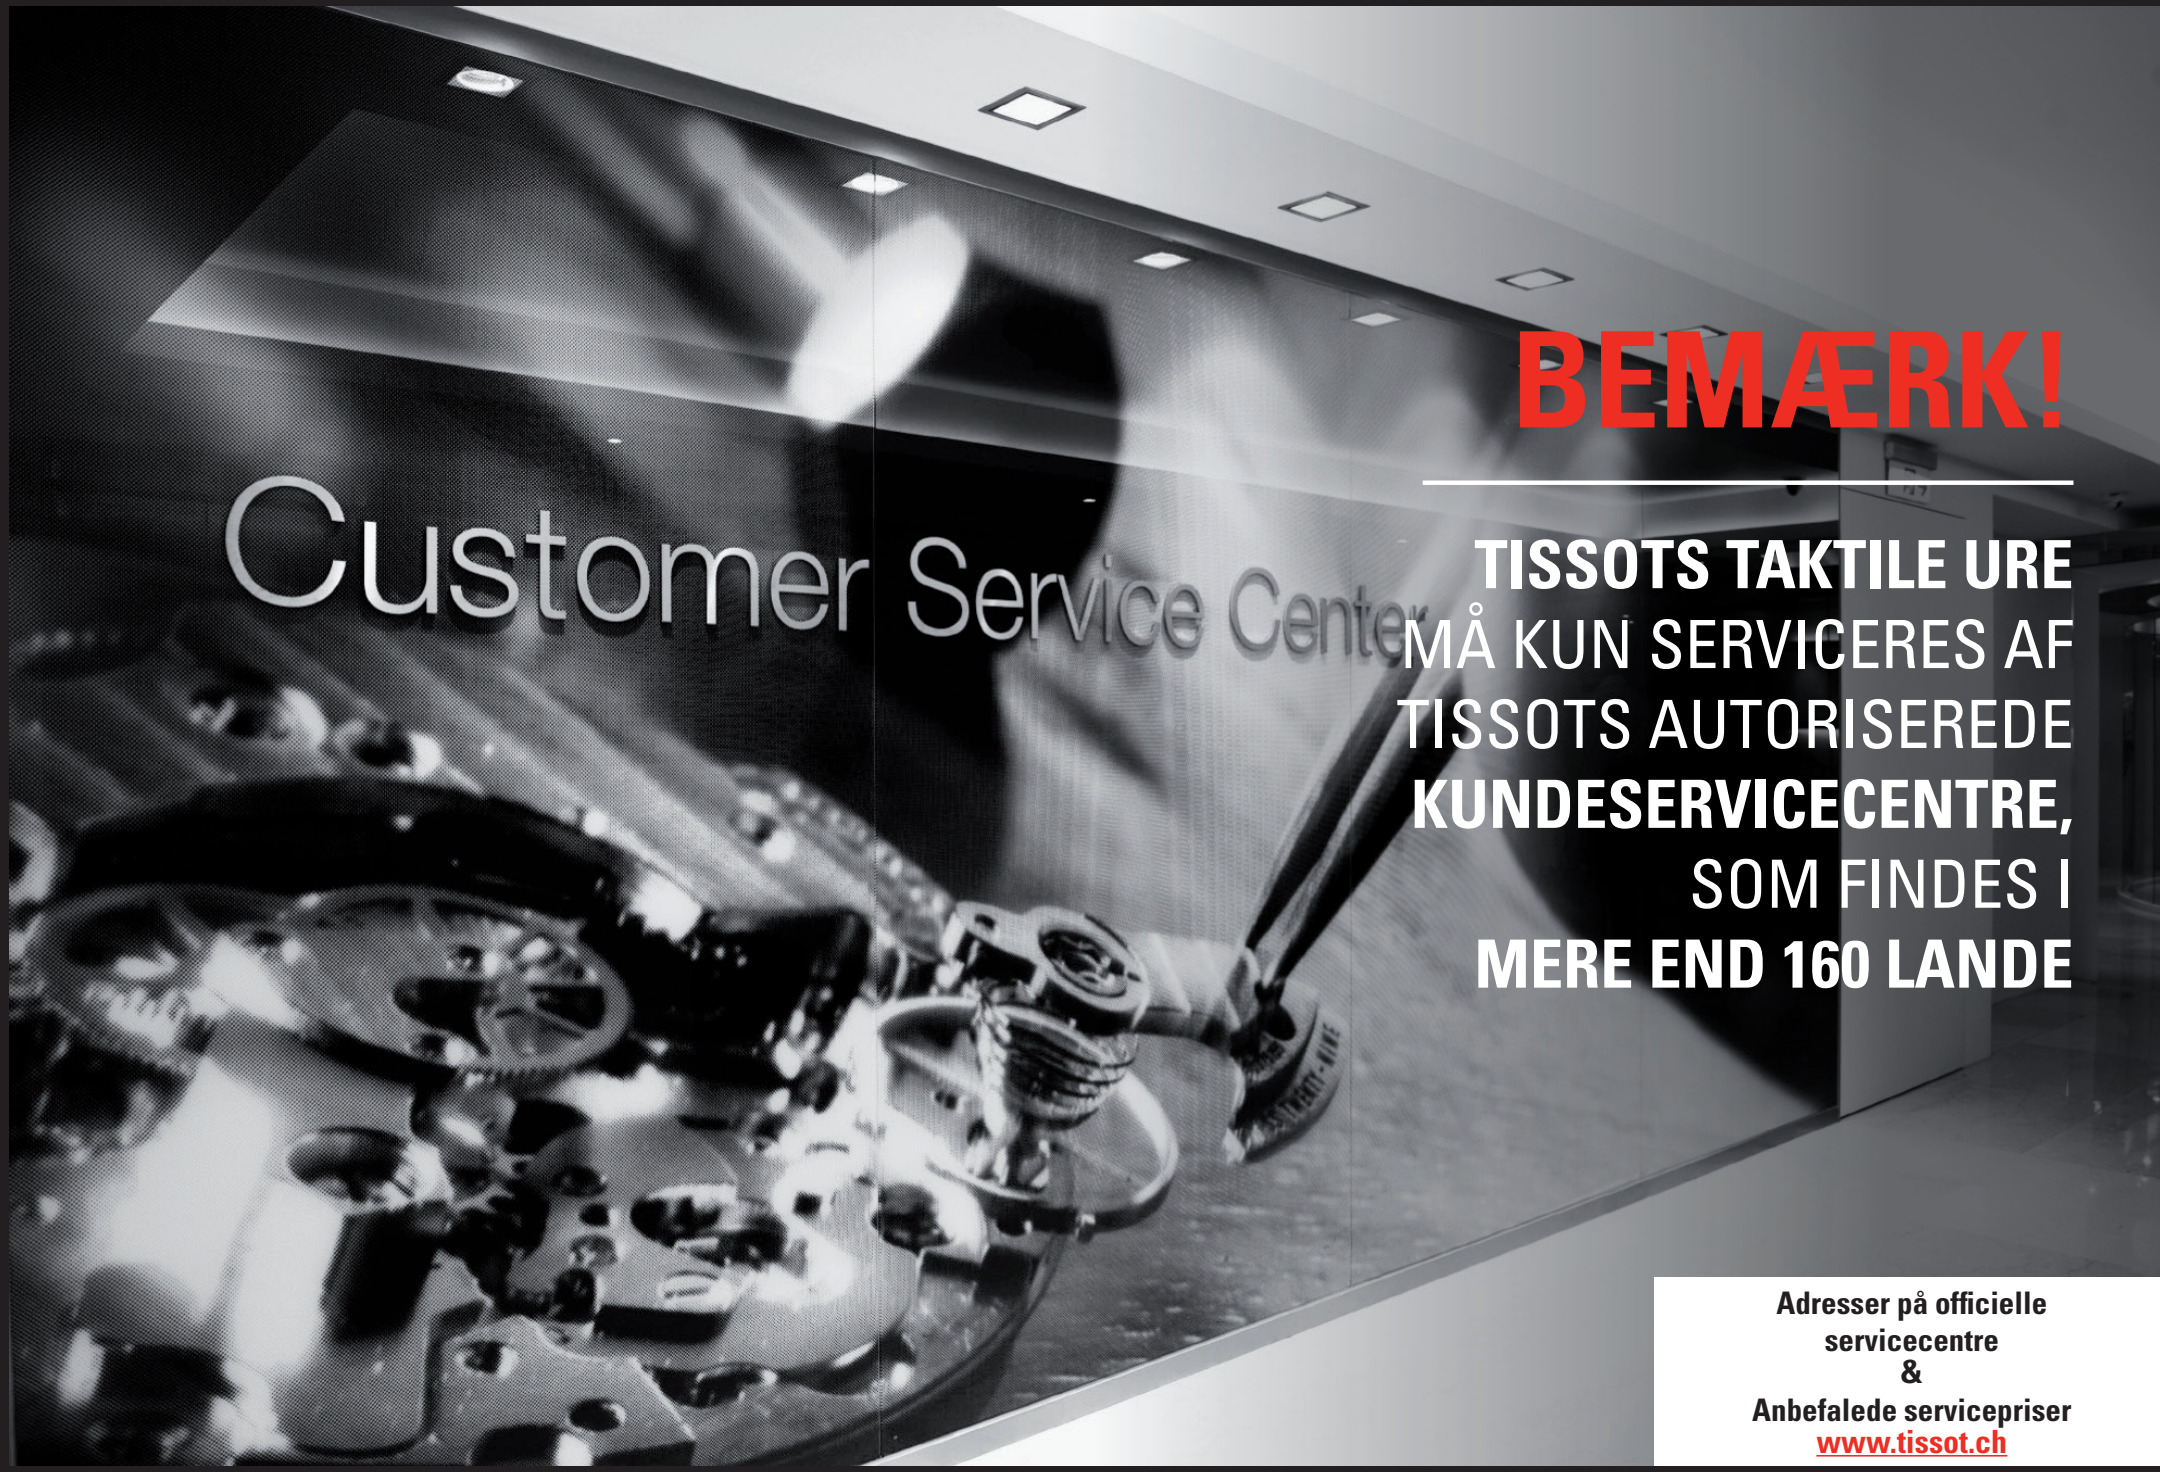

BEMÆRK!

TISSOTS TAKTILE URE
MÅ KUN SERVICERES AF
TISSOTS AUTORISEREDE
KUNDESERVICECENTRE,
SOM FINDES I
MERE END 160 LANDE

Adresser på officielle servicecentre
&
Anbefalede servicepriser
www.tissot.ch

FUNKTIONER

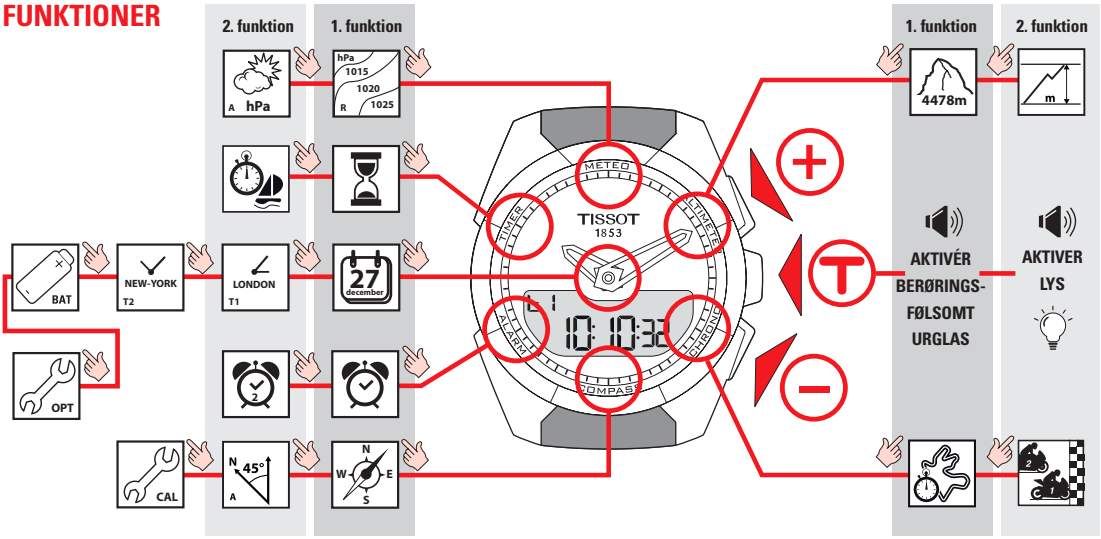

10 bar
Tæthed:
10 bar (100 m/330 ft)
Batteritype:
akkumulatorcelle ML2016
I batterivisningsmodus, ladetilstand (se side 6)
Visning af azimut-retningsindstilling (se side 15)
Aktivt berøringsfølsomt urglas
Visning af ugenummer eller ugedag (se side 4). Andre data kan vises afhængig af den valgte funktion. Se funktionerne for at få flere oplysninger

FUNKTIONER

	Aktivér berøringsfølsomt urglas/aktivér lys	
	CENTER – Dato	4
	CENTER – Klokkeslæt 1	5
	CENTER – Klokkeslæt 2	5
	CENTER – Batteriets opladningsniveau	5
	CENTER – Funktioner	6
	METEO – Vejrfunktion, relativt tryk	10
	METEO – Vejrfunktion, absolut tryk	10
	ALTIMETER – Højdemåler	11
	ALTIMETER – Højdemåler	12
	CHRONO – Kronograf til tidtagning	13
	CHRONO – Kronograf til mellemtider	14
	COMPASS – Kompas	15
	COMPAS – Azimut	15
	COMPASS – Kalibrering	16
	ALARM – Alarm 1	17
	ALARM – Alarm 2	17
	TIMER – Nedtælling	18
	TIMER – Regatta	19

GENERELT OM BRUG

Aktivering af berøringsfølsomt urglas

Når urglasset er aktivt, blinker T-Touch-symbolet på det digitale display.

Hvid der ikke er nogen betjening af urglasset, bliver det automatisk deaktiveret efter 20 sekunder.

Undtagelse: I funktion for indstilling af klokkeslæt deaktiveres urglasset efter 60 sekunder.

Aktivering af lyset

Lyset i displayet er aktivt i 5 sekunder.

Vælg en funktion

Berør et af de 7 berøringsfølsomme punkter på urglasset for at aktivere en funktion.

Indstilling

⊕: flyt visning og/eller viser frem

⊖: flyt visning og/eller viser tilbage

Uden betjening i 20 sekunder bliver indstillingen deaktiveret.

Display

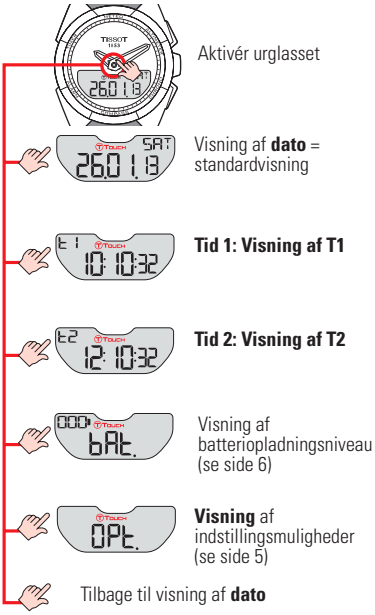
Aktivér urglasset
Visning af **dato** = standardvisning
Tid 1: Visning af T1
Tid 2: Visning af T2
Visning af batteriopladningsniveau (se side 6)
Visning af indstillingsmuligheder (se side 5)
Tilbage til visning af **dato**

DATO > INDSTILLING

Datofunktionen er en evighedskalender, dvs. at antal dage pr. måned er foruddefineret. Datoenhederne er forbundet, så hvis månederne drejes en hel omgang skifter årstallet til næste år.

Aktivér urglasset

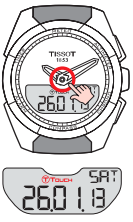

Visning af **dato**

Indstilling, valg af **år**

⊕: forøgelse med ét år

⊖: formindskelse med ét år

Valg af **måned**

⊕: forøgelse med én måned

⊖: formindskelse med én måned

Valg af **dag**

⊕: forøgelse med én dag

⊖: formindskelse med én dag

Bekræftelse af valg

Visning af uge

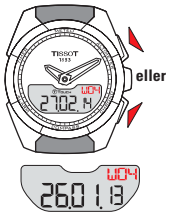

Visning af uge i 2 sekunder, når **datoen vælges**.

Bemærk! Det er ikke nødvendigt at aktivere urglasset.

INDSTILLING AF KLOKKESLÆTTENE T1 & T2 > INDSTILLING

Et langt tryk på ⊕ eller ⊖ får viserne til at rykke frem eller tilbage. Klokkeslættet T2 indstilles i 15-minutters-trin.

Aktivér urglasset

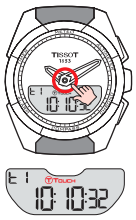

Visning af klokkeslæt **T1** eller **T2** (eksempel: T1)

Går i **funktion for indstilling af timer**

⊕: 1 time frem
⊖: 1 time tilbage
(visere og display)

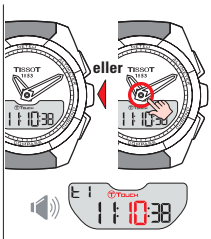

Bekræfter indstilling af timer og går til tilstand for **indstilling af minutter**.

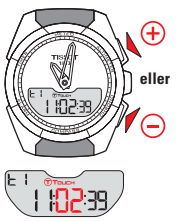

⊕: forøgelse med ét minut
⊖: 1 minut tilbage
(visere og display)

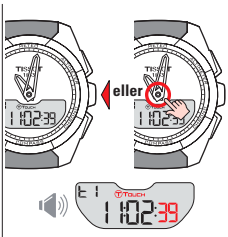

Bekræfter indstilling af minutter og går til tilstand for **synkronisering af sekunder** (T1).

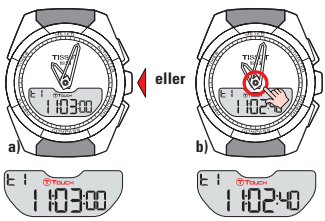

Synkronisering af sekunder (T1).

a) Hvis et sekund befinder sig mellem **0** og **30** sekunder i det øjeblik, der trykkes, forbliver minuttet uændret, og sekunderne begynder forfra fra nul.

Hvis sekunderne befinder sig mellem **31** og **59**, når der trykkes på knappen, flyttes minuttet frem, og sekunderne starter forfra fra nul.

b) Sekunderne fortsætter.

BAT (BATTERI) > AFLÆSNING AF OPLADNINGSNIVEAU

Når uret er i denne tilstand, vises batteriets opladningsniveau med batterisymbolet.

Visning af **batteriets opladningsniveau**

Normal funktion

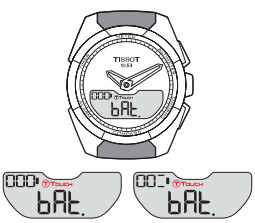

Batteriet er **opladet**

Batteriet er **2/3 opladet**

Angivelse af opladning

Batteriet er **1/3 opladet**

Lyset og kompasset kan ikke længere aktiveres.

Visningen "bAt" vises skiftevis med visningen af den aktuelle funktion.

Uret skal have lys for at forlade denne tilstand.

Batteriet er tomt

I denne tilstand kan man ikke stole på, at uret fungerer korrekt.

Alle funktioner er slået fra, undtagen klokkeslæt T1 og dato.

Uret går i energisparefunktion (se side 9).

Uret skal så udsættes for lys for at blive tilstrækkeligt opladet til normal funktion.

Batteriet er afladet

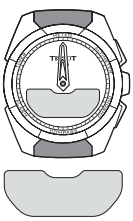

Uret er stoppet.

Det går automatisk ud af denne tilstand, efter at det har været udsat for lys i længere tid.

Klokkeslættet og datoen skal indstilles igen, når uret er kommet ud af denne tilstand.

BAT (BATTERI) > ANGIVELSE AF OPLADNING

Hvis uret udsættes for en lysstyrke, der er lig med eller større end et fluorescerende lys, og batteriet ikke er helt opladet, bliver det opladet takket være solcellen.

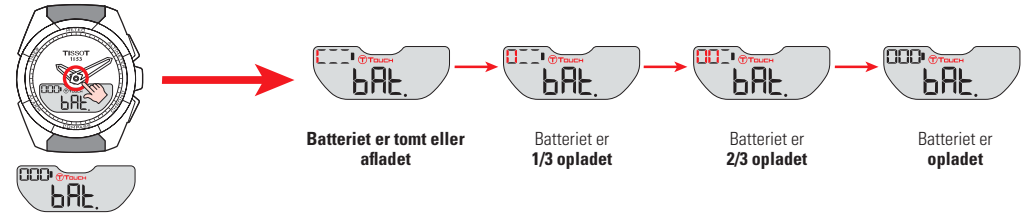

Visning af **batteriets opladningsniveau**

Batteriet er tomt eller afladet

Batteriet er **1/3 opladet**

Batteriet er **2/3 opladet**

Batteriet er **opladet**

BAT (BATTERI) > ORDLISTE

En mikrocontroller styrer urets forbrug og viser batteriets opladningstilstand. I forhold til denne tilstand deaktiverer uret visse funktioner eller sætter det i **energisparetilstand** (se side 9).

Bemærk 1: Bekræftelse af batteriets opladningstilstand foretages **periodisk** (1x/min) og **kontinuerligt**, når lyset er tilkoblet.

Bemærk 2: Det anbefales at oplade batteriet i de følgende dage, efter at symbolet "bAt" er blevet vist.

Bemærk 3: Når uret er fuldt opladet og kun bruges begrænset, kan det gå i op til et år under forhold med begrænset lys.

Batteriets opladningstid

Tabellen nedenfor angiver den anbefalede opladningstid for daglig brug.

Udsættelsesniveau	Daglig brug
Udendørs sollys	7 minutter
Sollys gennem et vindue	16 minutter
Dagslys i overskyet vejr	26 minutter
Dagslys indendørs	2 timer
Fluorescent lys indendørs	5 timer

Bemærk: Hvis batteriet er fuldstændig afladet, skal uret udsættes for mindst 18 timers dagslys, før det kan bruges.

AFLÆSNING AF FUNKTIONER > AFLÆSNING

Aktivér urglasset

Visning af **indstillinger** (se side 4)

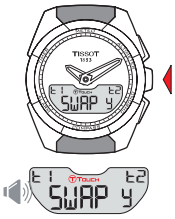

Sådan kommer du til undermenuerne: **Skift af tidszone** Visning af T1 til T2 (se side 7)

Visning af synkroniseringstilstand (se side 7)

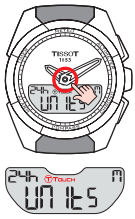

Visning af enheder (se side 8)

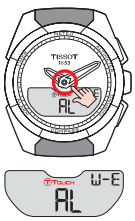

Valg af weekenddage til alarmvisning (se side 8)

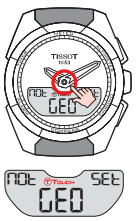

Visning af klimazone (se side 9)

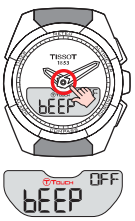

Visning af bip-tilstand (se side 8)

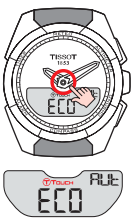

Visning af **energisparetilstand** (se side 9)

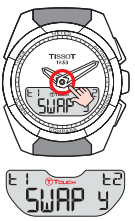

Tilbage til visning af **ændring af tidszone**

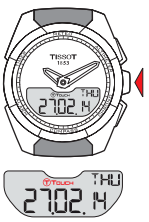

Altid: luk undermenu – tilbage til datovisning

INDSTILLING AF SWAP (OMBYTNING AF KLOKKESLÆT) > INDSTILLING

Med SWAP-tilstanden kan man skifte fra klokkeslæt T1 til klokkeslæt T2 og omvendt. For eksempel: Før du tager på rejse, kan du indstille den lokale tidszone under T2 for det land, som du rejser til.

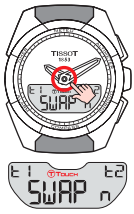

Visning af tilstanden **SWAP**

Indstillingsfunktion

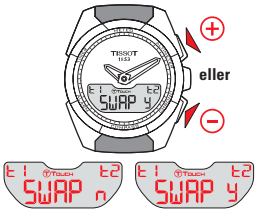

"SWAP n" = Nej
"SWAP y" = Ja

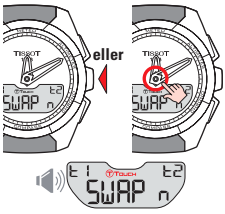

Bekræftelse af valg
Klokkeslættene **T1** og **T2** bliver ombyttet

SWAP (OMBYTNING AF KLOKKESLÆT) > F.EKS. VED REJSE TIL UDLANDET

10:10: Lokaltid i dit hjemland/18:10: Lokalt tid i det land, som du skal rejse til.

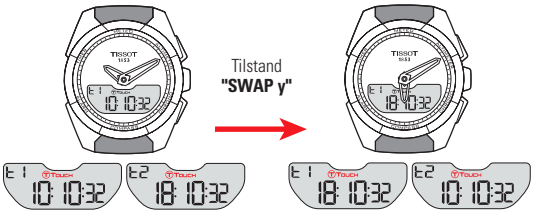

Udrejse

Analog visning og klokkeslæt **T1** angiver klokkeslættet for landet, du skal rejse til
Klokkeslættet **T2** angiver klokkeslættet i dit hjemland

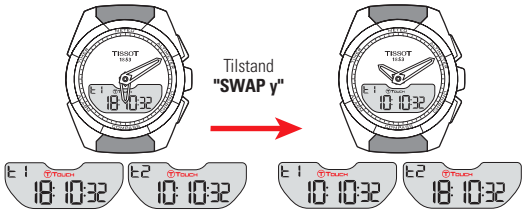

Hjemrejse

Analog visning og klokkeslæt **T1** angiver klokkeslættet i dit hjemland
Klokkeslættet **T2** angiver klokkeslættet i det land, du har opholdt dig i

INDSTILLING AF SYNCHRO (SYNKRONISERING) > INDSTILLING

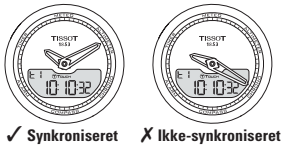

✓ **Synkroniseret** ✗ **Ikke-synkroniseret**

Det er nødvendigt at synkronisere uret, hvis viserne på uret ikke viser det samme klokkeslæt, eller hvis de mister synkroniseringen ved brug af funktionerne i uret.

Synkronisering af uret kan også ophæves, hvis den elektriske motors mekanisme taber indstillingen som følge af f.eks. rystelser eller stød.

BEMÆRK! For at få adgang til synkroniseringstilstand skal urglasset være aktiveret.

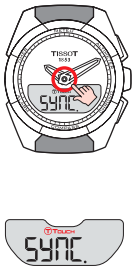

Visning af **synkroniseringstilstand**

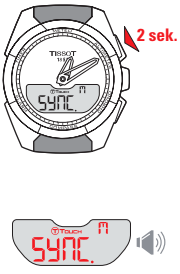

Indstilling af synkronisering

Viserne overlapper hinanden i positionen kl. 12

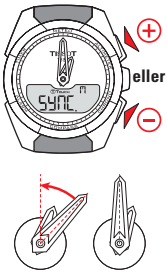

Stil minutviseren på kl. 12

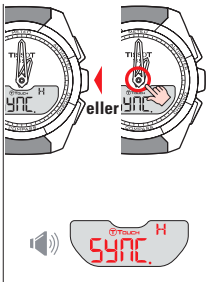

Bekræftelse af valg

Stil timeviseren på kl. 12

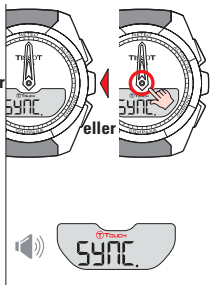

Bekræftelse af valget
Retur til **Klokkeslæt T1**

INDSTILLING AF ENHEDER > INDSTILLING

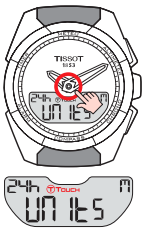

Visning af **Enheder**

Skift til **indstilling af tidsenhed**

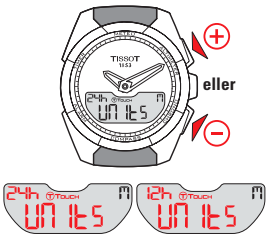

Valg af **12/24**-timers funktion

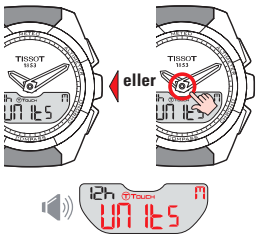

Bekræft indstillingen af tidsenhed, og skift til **indstilling af enhed m/ft**

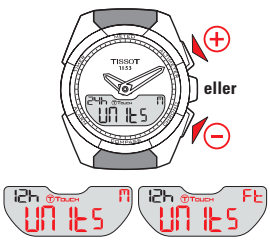

Vælg indstillingen **m** eller **ft**

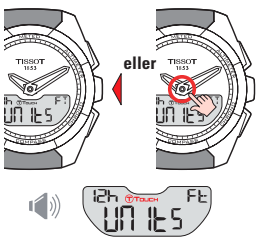

Bekræftelse af valg

Bemærkning 1
Hvis du vælger **12-timersfunktionen**, datoen 02.27.2014 (måned, dag, år) og **24-timersfunktionen** som 27.02.2014 (dag, måned, år).

Bemærkning 2
indstillingen m: meter
indstillingen ft: fod

AL (ALARM) > VALG AF WEEKENDDAGE

Alarmen kan programmeres til at starte i kun i weekenden eller kun på hverdage (se side 17). De dage, der betragtes som weekend, kan variere fra land til land.

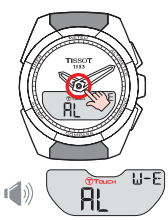

Visning af ugedag

Aktivér indstillingen for **weekenddag**

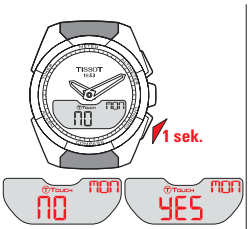

Vælg den viste dag
NO: hverdag
YES: weekenddag

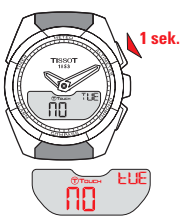

Rul gennem dagene, og gentag ovenstående handling for hver dag

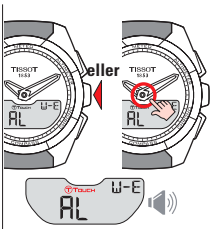

Bekræftelse af valg

INDSTILLING AF BIP (LYDSIGNAL) > INDSTILLING

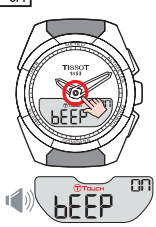

Visning af **lydsignal**

Indstillingstilstand

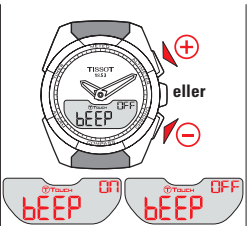

Aktiveret = on
Deaktiveret = off

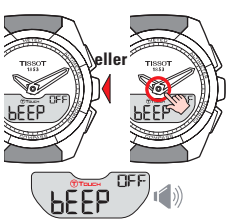

Bekræftelse af valg

Deaktiveringen annullerer lyd fra betjening, men den deaktiverer ikke lyd fra alarmer.

INDSTILLING AF HEMISFÆRE OG KLIMAOMRÅDE > INDSTILLING

For at optimere højdemålerfunktionen er det muligt at justere hemisfæren og klimaområdet, ud fra hvor du befinder dig rent geografisk. Vælg dit klimaområde i forhold til den forsimplede klassificering af klimaer ifølge Koeppen (se illustration til højre).

Hvis uret ikke er indstillet ("Not Set"), anvendes standardatmosfæremodellen: temperatur på havet er fastsat til = 15°C, ved gennemsnitligt tryk på havets overflade: 1013.25hPa

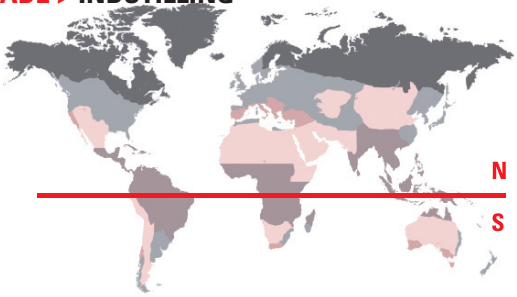

Polaromåde | Tempereret | Ørken | Tropisk | Middelhavet

Visning af **klimaområde**

Indstillingstilstand

Valg af **hemisfære:**
nor = Nord
sou = Syd
not = ikke indstillet

Indstilling af lokalt klima:
tEM = tempereret /
MEd = middelhav /
dRY = tørt / **tRO** = tropisk /
POL = polar

Bekræftelse af valg

Bemærk
Det er ikke muligt at vælge polar som lokalklima for den sydlige hemisfære.

INDSTILLING AF ECO (ENERGISPARETILSTAND) > INDSTILLING

Med denne tilstand kan man spare på batteriet om natten, hvis uret ikke manipuleres i en time, når klokkeslættet er mellem kl. 22:00 og 5:00.
Den digitale visning er deaktiveret, og den analoge visning angiver klokkeslættet for T1. Krono eller nedtællingen bliver ikke standset, hvis de er aktiverede. Det er ikke muligt at skifte til i energisparetilstand, hvis højdefunktion er aktiv.

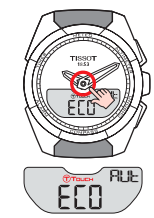

Visning af **energisparetilstand**

Indstillingstilstand

AUTO = Aktiveret

NO = Deaktiveret

YES = Aktivér **Standby**-tilstand (se side 10)

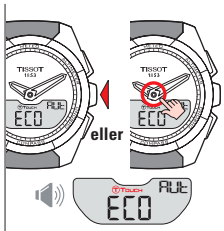

Bekræftelse af valg

Går i energisparetilstand

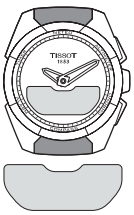

Med **ECO AUTO** går uret automatisk i **energisparetilstand**, hvis der ikke udføres manipulation eller bevægelser i 1 time mellem kl. 22:00 og 5:00
eller
hvis batteriet er tomt (se side 5).

Med **ECO NO** skifter uret aldrig tilbage til **energisparetilstand**.

Med **ECO YES** aktiveres **standby**-tilstand (se side 10).

Går ud af energisparetilstand

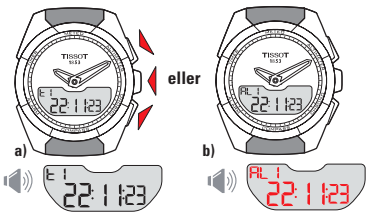

a) Tilbage til funktionen **klokkeslæt & dato**.

b) Visningen af en alarm får uret til at gå ud af **energisparetilstand**.

INDSTILLING AF SLEEP (STANDBY) > INDSTILLING

Standby-tilstanden er en sparefunktion for batteriet. Alle funktioner er slået fra, undtagen klokkeslæt og dato, som stadig ajourføres. Denne funktionen sparer på batteriet, når uret ikke bruges.
VIGTIGT: Højden eller det relative tryk kalibreres ved at lukke standby-tilstanden, så de korrekte altimeter- og barometerværdier opnås.

Aktivér **standby**-tilstanden

Skift til **standby**-tilstand efter 5 sekunder
Et bip i sekundet

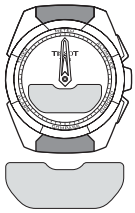

a) Uret er i **standby**

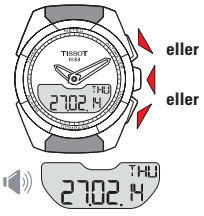

Tilbage til funktionen **klokkeslæt & dato**

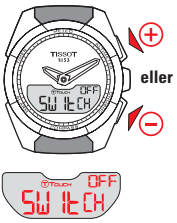

b) ⊕/⊖: standsning af nedtælling, uret går ikke i **standby**.

Tilbage til funktionen **klokkeslæt & dato**

AFLÆSNING AF METEO (VEJR) > AFLÆSNING

I meteo-funktionen overlapper viserne hinanden for at angive den meteorologiske tendens.

Aktivér urglasset

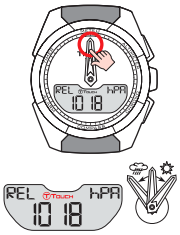

Visning af relativt tryk i hPa

Visning af absolut tryk i hPa

METEO (VEJR) > KALIBRERING AF DET RELATIVE TRYK

Indstilling af trykket medfører en ændring i den målte højde. Det mulige relative tryk er beregnet til en grænse mellem 950 hPa og 1100 hPa.

Indstillingstilstand

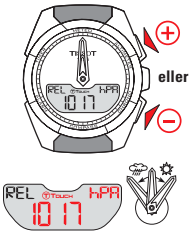

⊕: forøgelse med én hectopascal
⊖: formindskelse med én hectopascal

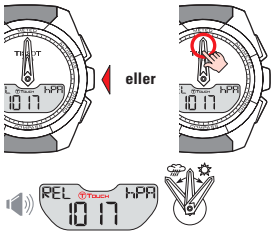

Bekræftelse af valg

METEO (VEJR) > ORDLISTE

Beskrivelse af funktionen

I meteo-funktionen overlapper viserne hinanden for at angive den meteorologiske tendens.

Forklaringer

Ændringer i vejret hænger sammen med udsving i det atmosfæriske tryk. Når det atmosfæriske tryk stiger, bliver himlen klar. Dette område kaldes således for «højtryk» eller «anticyclon» (A). Når det atmosfæriske tryk falder, bliver himlen overskyet. Dette område kaldes således for «lavtryk» eller «depression» (D). T-TOUCH SOLAR E84-uret måler disse udsving i trykket og angiver den meteorologiske tendens ved hjælp af visere, som kan indtage de følgende 7 positioner, alt efter den meteorologiske udvikling:

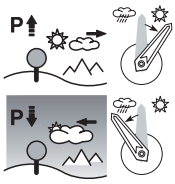

- 6': Stort fald i trykket, hurtig forværring
- 4': Moderat fald i trykket, sandsynlig forværring
- 2': Mindre fald i trykket, sandsynlig mindre forværring
- 12h: Ingen egentlig ændring i vejret
- + 2': Mindre stigning i trykket, sandsynlig mindre forbedring
- + 4': Moderat stigning i trykket, sandsynlig forbedring
- + 6': Stor stigning i trykket, hurtig forbedring

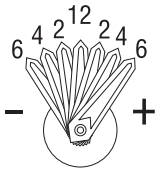

Programmet i dit T-TOUCH SOLAR E84-ur tager hensyn til udsving i det atmosfæriske tryk i de forudgående 6 timer for at beregne den tendens, der skal vises. Hertil kommer, at trykudsving forårsaget af en hurtig ændring i højden over havet, bliver registreret af uret, som automatisk kompenserer herfor. Det har derfor kun en minimal indflydelse på barometerets tendens.

Det digitale display på T-TOUCH SOLAR E84 viser de absolutte og relative atmosfæriske tryk i hectoPascal [hPa]. Det absolutte atmosfæriske tryk og det reelle tryk på klokkeslættet og måleområdet kan ikke ændres. Det relative tryk er en rapporteret værdi i forhold til havets overflade ud fra det absolutte lokale atmosfæriske tryk. Barometrene og vejrkortene angiver de relative trykværdier. Den relative trykværdi afhænger af det målte klimaområde og kan derfor stilles på uret. Kalibreringen af det relative tryk er i forhold til højden.

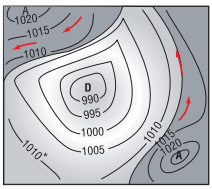

Egenskaber for funktionen

Måleområde:	absolut tryk: 300 hPa til 1100 hPa relativt tryk: 950 hPa til 1100 hPa
Præcision:	absolut tryk: ± 3 hPa relativt tryk: målt med højdemåleren
Inddeling:	1 hPa
Konvertering af enheder:	1 hektoPascal [hPa] = 1 millibar [mb]

AFLÆSNING AF ALTIMETER (HØJDEMÅLER) > AFLÆSNING

Højden bliver vist på den digitale skærm i 10 timer uden afbrydelse. Efter 10 timer deaktivers højdemåleren, og datoen bliver vist. Det foretrukne enhedssystem til visning af højden (m eller ft) afhænger af konfigurationen for m/ft i indstillingerne (se side 8).

Aktivér urglasset

Visning af **højden**

Visning af funktionen højdeforskel (se side 12)

ALTIMETER (HØJDEMÅLER) > KALIBRERING AF HØJDE

Visning af **højden**

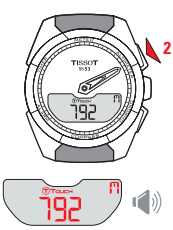

Indstillingstilstand

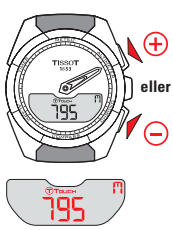

⊕: trinvis forøgelse med 1 m eller 3 ft
⊖: trinvis formindskelse med 1 m eller 3 ft

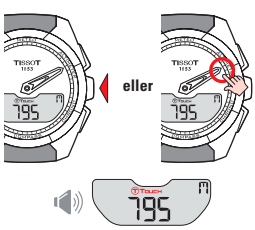

Bekræftelse af valg

ALTIMETER (HØJDEMÅLER) > AFLÆSNING AF HØJDEFORSKEL

Visning af højdeforskel

Sekventielt hvert 2. sekund

Forløbet eller stoppet tid (dage/timer/minutter/sekunder)

2 sek.

Samlet højdeforøgelse under den forløbne tid

2 sek.

Gennemsnitlig vertikal opstigningshastighed (meter/minut eller fod/minut)

2 sek.

Samlet højdereduktion under den forløbne tid

2 sek.

Gennemsnitlig vertikal nedstigningshastighed (meter/minut eller fod/minut)

2 sek.

Tilbage: Forløbet tid eller stoppet tid

Start **Højdeforskelsmåler**

Højde vist med et "**R**", som angiver at funktionen for højdeforskel er aktiveret

Stop **Højdeforskelsmåler**

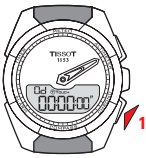

Nulstil **Højdeforskelsmåler**

ALTIMETER (HØJDEMÅLER) > ORDLISTE

Beskrivelse af funktionen

I funktionen højdemåler ændres T-TOUCH SOLAR E84-uret til en barometrisk højdemåler og viser den gennemsnitlige højde over havets overflade.



Forklaringer



Da der er tale om en barometrisk højdemåler, beregnes højden i relation til det absolutte tryk (atmosfærisk). Når højden øges, reduceres trykket og omvendt. Højdemåleren måler derfor den absolutte trykforskel (atmosfærisk) og den relative trykforskel (i forhold til havets overflade) og viser højden. Dit T-TOUCH SOLAR E84-ur er temperaturkompenseret, og du kan justere din geografiske placering (hemisfære og klimaområde). Den viste højde korrigeres derfor automatisk.

Dette instrument er velegnet til at måle vertikal bevægelse med højdeforskelsfunktionen (f.eks. ved vandring i bjerge). Højdeforskelsmåleren angiver den forløbne tid, den samlede højdeforøgelse og -reduktion samt gennemsnitlig vertikal hastighed under opstigning og nedstigning.

BEMÆRK!

Da højden beregnes på grundlag af trykket, er højdemåleren følsom over for ændringer i det atmosfæriske tryk, som følge af vejrskift. Det er ikke usædvanligt at se højdeforskelle på 100 m i løbet af en enkelt nat. Den viste højde kan variere, selvom højden egentlig ikke har ændret sig.

Vejrskift = trykændring = ændring i den viste højde

Vi anbefaler, at højdeforskelsmåleren stoppes i hvileperioder og derefter genstartes for at opnå mere nøjagtige resultater.

Bemærk 1: "Kalibrering" af en højdemåler betyder indstilling til den faktiske højde for et kendt punkt (se proceduren for kalibrering på side 11). Værdierne for de faktiske højder kan hentes fra forskellige steder: skilte, højdekurver og fikspunkter på kort. "Indstillingen" af højden er i forhold til det relative atmosfæriske tryk.

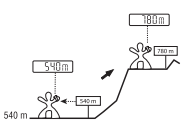

Bemærk 2: I et rutefly angiver din højdemåler en unøjagtig højde, da kabinen er tryktæt.

Bemærk 3: For at højdemåleren skal være nøjagtig, anbefaler vi, at du vælger klimaområdet, se side 9.

Egenskaber for funktionen

Måleområde	– 400 m til +9000 m	– 1333 ft til +29.500 ft
Inddeling på højdemåleren	1 m	3 ft
Konvertering af enheder	1 meter [m] = 3,281 fod [ft]	1 fod [ft] = 0,305 meter [m]
Højdeforskelsmålerens maksimale måletid	99 dage 23 timer 59 minutter 59 sekunder	
Maksimal højdeforskel	+/- 30.000 m	+/- 99.000 ft
Interval for højdeforskelsmåleren	1 m	3 ft
Maksimal vertikal hastighed	4999 m/min. (ca. 300 km/t)	16.401 ft/min. (ca. 18,5 mph)
Minimal vertikal hastighed	5 m/min. (ca. 0,3 km/t)	16,4 ft/min. (ca. 0,2 mph)
Interval for vertikal hastighed	1 m/min.	3 ft/min
Minimal vertikal bevægelse	5 m	16 ft
Minimumbevægelsestid	5 min.	5 min.

AFLÆSNING AF KRONOGRAF TIL TIDTAGNING (TIDTAGNING) > AFLÆSNING

Tidtagningsfunktionen er en kronograf, der er beregnet til at måle løbstider for 1 løber/kører osv.

VIGTIGT: De gemte data (løbstider, se side 13 eller mellemtider, se side 14) slettes, når kronografen startes fra nul. Kun løbstider (LAP) eller mellemtider (SPLIT) gemmes. For at løbstidsfunktionen kan vælges skal mellemtidsfunktionen nulstilles.

Aktivér urglasset

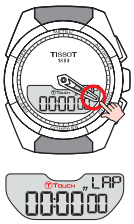

Visning af løbstid

Start **kronografen for løbstid**

Første tidtagning kører

Stop tiden ved mellemtiden

De registrerede tider blinker i 10 sekunder, og den næste tid kører allerede i baggrunden

Stop **kronografen** for tidtagning ved sidste tid

Bemærk 1: Efter 1 time vises timeindikatoren (se side 13)

Bemærk 2: Efter 24 timer vises hundrededele af et sekund, og dage, timer, minutter og sekunder vises (se side 13)

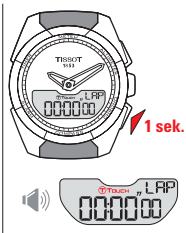

Nulstil **kronografen for tidtagning**

Tiderne gemmes, til kronografen startes igen

KRONOGRAF FOR TIDTAGNING (LØBSTID) > LÆSER GEMTE DATA

Alle tider, som måles med kronografens tidtagningsfunktion gemmes og kan vises på uret sammen med statisikken for hele løbstiden samt den hurtigste og langsommeste tid og gennemsnitstiden. Maks. tidtagningsinterval: 99 d 23 t 59 min. 59 sek.

Aktivér urglasset

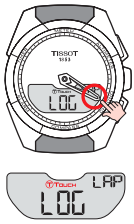

Visning af gemte **tider**

Aktivér udlæsning af data

Brug trykknapperne til at gennemse **tiderne**

Visning af statistik

Brug trykknapperne til at gennemse **statistikken**

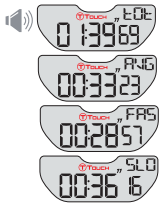

TOT: Total løbstid:

AVG: Gennemsnitlig løbstid

FAS: Hurtigste løbstid

SLO: Langsommeste løbstid

Bemærk 1: Efter 1 time vises timeindikatoren

Eksempel:

1 t 31 min. 24 sek. 18 hundrededele af et sekund

Bemærk 2: Efter 24 timer vises hundrededele af et sekund ikke, og dage, timer, minutter og sekunder vises

Eksempel:

1 dag 4 t 24 min. 19 sek.

Læsefunktionen for gemte data kan lukkes når som helst

Tilbage til **kronograf for tidtagning**

AFLÆSNING AF KRONOGRAF FOR MELLEMTIDER (MELLEMTIDER) > AFLÆSNING

Mellemtidsfunktionen er en kronograf beregnet til at måle den samlede løbstid for op til 99 løbere/kørere, som deltager i det samme løb med tidtagning. For eksempel: måling af sluttid for flere løbere i et 100-meterløb.

VIGTIGT: De gemte data (løbstider, se side 13, eller mellemtider, se side 14) slettes, når kronografen startes fra nul. Kun løbstider (LAP) eller mellemtider (SPLIT) gemmes. For at mellemtidsfunktionen kan vælges, skal løbstidsfunktionen nulstilles.

Aktivér urglasset

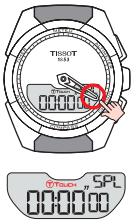

Visning af mellemtider

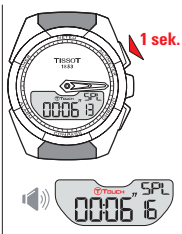

Start **kronografen for mellemtider**

Registrér sluttiden for op til 99 løbere

Den registrerede sluttid blinker i 10 sekunder, mens den samlede tid fortsat måles i baggrunden

Stop **kronografen for mellemtider,** når den sidste løber kommer i mål

Bemærk 1: Efter 1 time vises timeindikatoren (se side 14)

Bemærk 2: Efter 24 timer vises hundrededele af et sekund, og dage, timer, minutter og sekunder vises (se side 14)

Nulstil **kronografen for mellemtider**

Sluttiderne gemmes, til kronografen startes igen

KRONOGRAF FOR MELLEMTIDER (MELLEMTIDER) > LÆSNING AF GEMTE DATA

Alle tider, der måles med mellemtidsfunktionen, gemmes og kan vises på uret.
Maks. tidtagningsinterval: 99 d 23 t 59 min. 59 sek.

Aktivér urglasset

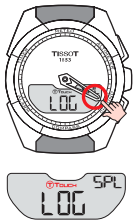

Visning af gemte **mellemtider**

Aktivér udlæsning af data

Brug trykknapperne til at gennemse mellemtiderne

Bemærk 1: Efter 1 time vises timeindikatoren

Eksempel:

1 t 31 min. 24 sek. 18 hundrededele af et sekund

Bemærk 2: Efter 24 timer vises hundrededele af et sekund ikke, og dage, timer, minutter og sekunder vises

Eksempel: **1 dag 4 t 24 min. 19 sek.**

Læsefunktionen for gemte data kan lukkes når som helst
Tilbage til **kronograf for mellemtider**

AFLÆSNING AF KOMPAS (KOMPAS) > AFLÆSNING

Minutviseren angiver det geografiske nord, under hensyntagen til den indstillede deklination. I kompasfunktionen viser det digitale display vinklen mellem kl. 12 og minutviseren.

Aktivér urglasset

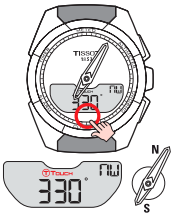

Visning af **kompas**

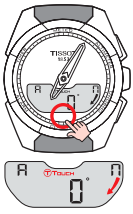

Visning af Azimut-retning
(se side 15)

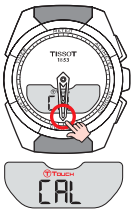

Kompasset skal kalibreres af brugeren (se side 16)

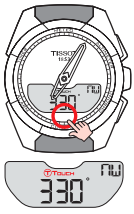

Tilbage til **visning af kompas**

COMPASS (KOMPAS) > INDSTILLING AF MAGNETISK DEKLINATION

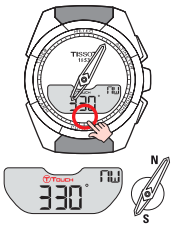

Visning af **kompas**

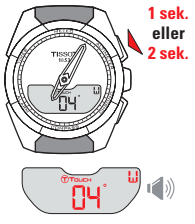

Visning af magnetisk deklination (1 sek.) og **indstillingstilstand** (2 sek.)

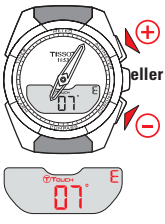

⊕: + 1 grad mod øst
⊖: + 1 grad mod vest

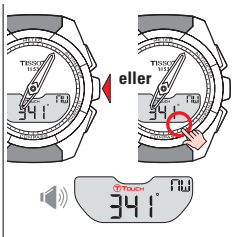

Bekræftelse af valg

Bemærk

N:	nord
NW:	nordvest
W:	vest
SW:	sydvest
S:	syd
SE:	sydøst
E:	øst
NE:	nordøst

AFLÆSNING AF AZIMUT (AZIMUTH) > AFLÆSNING

I kompasfunktionen kan du bruge T-TOUCH til at definere og følge en azimut. Du skal blot indstille azimut-værdien, og justere uret ved hjælp af pilene. Aksen kl. 6-12 angiver retningen.

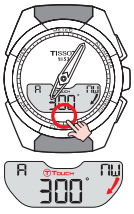

Visning af azimut-retning

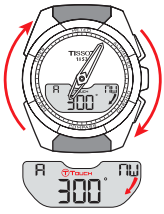

a) Drej 6-12-aksen til højre for at stille kl. 12 i azimut-retningen

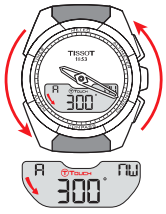

b) Drej 6-12-aksen til venstre for at stille kl. 12 i azimut-retningen

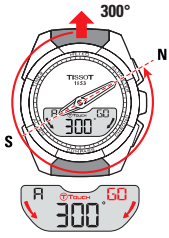

c) 6-12-aksen stilles i azimut-retningen

AZIMUTH (AZIMUT) > INDSTILLING AF AZIMUT-RETNINGEN

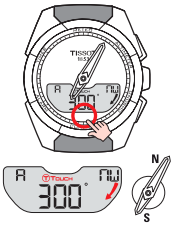

Visning af azimut-retning

Indstillingsfunktion til **azimut-retning**

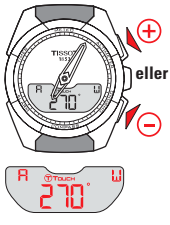

⊕: forøg azimut med 1°
⊖: reducér azimut med 1°

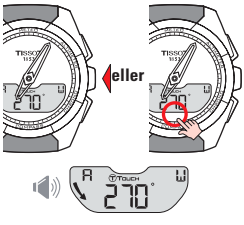

Bekræft indstillingen, og gå tilbage til visningen af **azimut-retning**

COMPASS (KOMPAS) > KALIBRERING

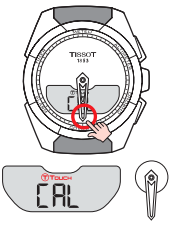

Visning af kalibrering af kompas

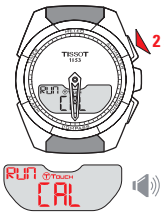

Aktivér **kalibreringsfunktionen** – urglasset er deaktiveret under kalibreringen

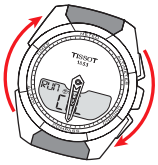

Drej uret lidt mere end en omgang rundt på en lodret flade (f.eks. et bord) i et område uden magnetiske forstyrrelser med en rotationshastighed på ca. 30° i sekundet.

Total varighed: Maks. 20 sekunder



a) Kalibrerering lykkedes – data gemmes

b) Kalibrering mislykket – kalibrer igen

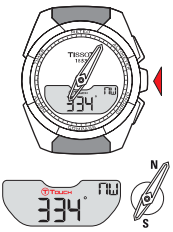

Tilbage til visning af **kompas**

ORDLISTE FOR COMPASS (KOMPAS) > ORDLISTE

Kompas

I kompasfunktionen viser dit T-TOUCH SOLAR E84-ur den geografiske nordpol, idet det tager hensyn til den magnetiske deklination.

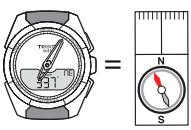

Kompasforklaringer

På en globus løber de lodrette linjer (meridianer) mod den geografiske nordpol (Ng) og angiver dens retning. Viseren på et almindeligt kompas peger mod den magnetiske nordpol (Nm). Vinklen (α) mellem disse to retninger Ng og Nm er kendt som magnetisk deklination. Værdien af den magnetiske deklination afhænger derfor af, hvor du befinder dig på jordkloden. Desuden ændrer den magnetiske nordpol sig konstant. Værdien af den magnetiske deklination afhænger derfor også af datoen. Når den korrekte værdi (afhængig af sted og dato) for den magnetiske deklination er indstillet (se fremgangsmåden for justering på side 15), angiver minutviseren på dit T-TOUCH SOLAR E84-ur retningen mod den geografiske nordpol (Ng). Hvis du indstiller den magnetiske deklination til 0, angiver dit T-TOUCH SOLAR E84 ur den magnetiske nordpol (Nm). Værdierne og datoerne for den magnetiske deklination fremgår af topografiske kort eller kan findes ved hjælp af et særligt program, der kan downloades fra internettet.

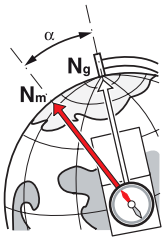

I hele verden:http://www.ngdc.noaa.gov/

Azimut

I azimut-funktionen viser T-TOUCH den azimut-retning, du skal vælge.

Azimut-forklaringer

Azimut er den vandrette vinkel mellem en genstands retning og den geografiske nordpol. Azimut måles fra nord i grader mellem 0° til 359° (f.eks.: Øst = 90°). I azimut-funktionen afgiver T-TOUCH et bip og et visuelt signal, når 6-12-aksen er på linje med den indstillede azimut-retning.



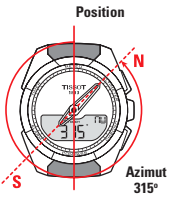

Klokken 12 angiver azimut-retningen i forhold til retvisende nord.

Bemærk 1

Det er yderst vigtigt, at du holder uret så vandret som muligt for at opnå en korrekt visning af Nord.

Bemærk 2

Ligesom et ethvert andet kompas må kompas-funktionen ikke anvendes i nærheden af metalliske eller magnetiske genstande. I tvivlstilfælde bør du kalibrere kompasset igen.

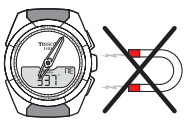

Egenskaber for funktionen

Præcision: ± 8°
Inddeling: 2°

AFLÆSNING AF ALARM (ALARM) > AFLÆSNING

De to alarmer er knyttet til hovedklokkeslættet T1. En alarm varer 30 sekunder og gentages ikke. Når det programmerede klokkeslæt nås, kan alarmen slås fra ved at trykke på en af trykknapperne.

Aktivér urglasset

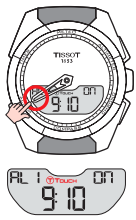

Visning af **alarm 1**

Visning af **alarm 2**

Slå alarm fra

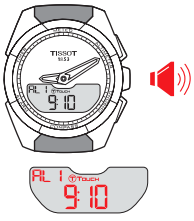

Alarmen lyder

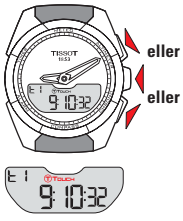

Slå alarm fra

INDSTILLING AF ALARM (ALARM) > INDSTILLING

Alarmen kan programmeres til at lyde hver dag, kun på hverdage eller kun i weekenden (se side 8).

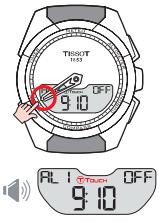

Visning af **alarm 1 eller 2**

Vælg **alarmfunktion**

OFF: deaktiveret

ON: aktiveret hver dag

WK: aktiveret på hverdage (se side 8)

W-E: aktiveret i weekenden (se side 8)

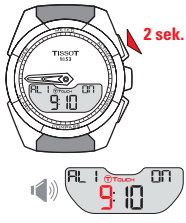

Går i funktion for **indstilling af timer**

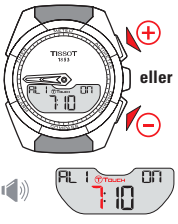

⊕: forøgelse med én time
⊖: formindskelse med én time

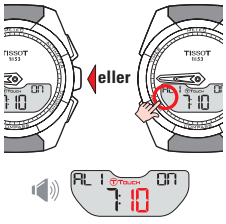

Bekræfter indstilling af timer og går i tilstand for **indstilling af minutter**

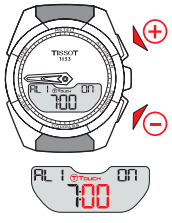

⊕: forøgelse med ét minut
⊖: formindskelse med ét minut

Bekræftelse af indstilling af minutter

AFLÆSNING AF TIMER (NEDTÆLLING) > AFLÆSNING

Måleområde: 99 dage 23 t 59 min. 59 sek.

Aktivér urglasset

Visning af **nedtælling**

Start eller stop af **nedtælling**

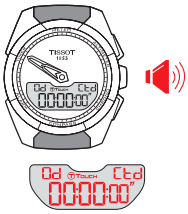

Nedtællingen ringer, så snart 0 er nået

Bip for hvert sekund under de sidste fem sekunder af nedtællingen

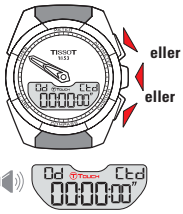

Stop ringningen ved brug af en af trykknapperne

Indlæs den sidste startværdi for **nedtælling**

INDSTILLING AF TIMER (NEDTÆLLING) > INDSTILLING

Måleområde: 99 dage 23t59'59''

Visning af **nedtælling**

Går i **funktion for indstilling af dag**

⊕: forøgelse med én dag
⊖: formindskelse med én dag

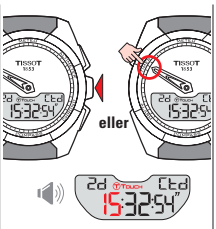

Bekræfter indstillingen og går til **funktion for indstilling af timer**

⊕: forøgelse med én time
⊖: formindskelse med én time

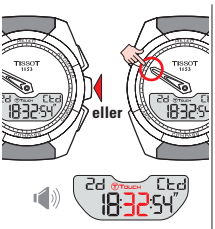

Bekræfter indstillingen og går i tilstand for **indstilling af minutter**

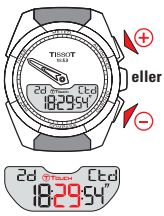

⊕: forøgelse med ét minut
⊖: formindskelse med ét minut

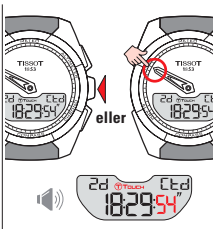

Bekræfter indstillingen og går i tilstand for **indstilling af sekunder**

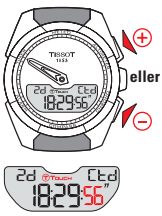

⊕: forøgelse med ét sekund
⊖: formindskelse med ét sekund

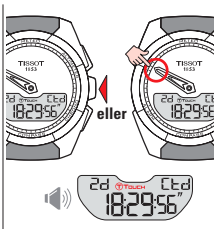

Bekræftelse af valg

AFLÆSNING AF REGATTA (REGATTA) > AFLÆSNING

Regatta-funktionen har en 0-10-minutters nedtælling til tidtagningen af indledningen til starten af en regatta. Når nedtællingen når nul, skifter uret til kronografunktion for løbet.

Visning af regattanedtælling

Start nedtællingen

Synkronisér med startsignalet

Nedtællingen afsluttes, og uret skifter automatisk til kronografunktion

Dage, timer, minutter, sekunder og hundrededele af et sekund vises på lcd-displayet

Stop nedtællingen eller kronografen
Her: 1 t 4 min. 22 sek.

Gendan den oprindelige værdi

INDSTILLING AF REGATTA (REGATTA) > INDSTILLING

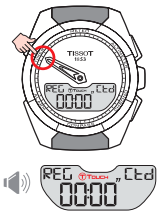

Visning af regattanedtælling

Indstillingstilstand

⊕: forøgelse med ét minut
⊖: formindskelse med ét minut

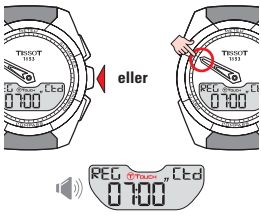

Bekræftelse af valg

REGATTAORDLISTE > ORDLISTE

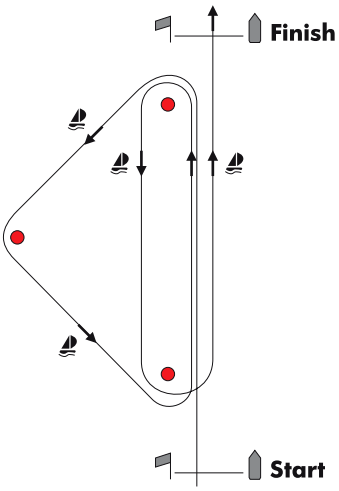

Regatta

En regatta er et race mellem to eller flere både, oftest sejlbåde.

Det omfatter flere faser og begynder med en "startprocedure", som kan vare op til 10 minutter. I den periode skal de deltagende både blive bag startlinjen. Da bådene konstant bevæger sig bag linjen, er formålet at være så tæt på startlinjen som muligt, når nedtællingen er slut, så man får fordel fra starten. Under "startproceduren" informerer kanonskud deltagerne om den resterende tid til startsignalet. For at maksimere dine chancer for en flyvende start kan du synkronisere dit T-TOUCH SOLAR E84 med kanonskuddene.

Når nedtællingen er færdig, starter løbet, og alle deltagerne skal følge en kurs mærket af bøjer, som de skal navigere efter på vej til mållinjen. Den båd, som kommer først over mållinjen, vinder regattaen.

Beskrivelse af funktionen

T-TOUCH SOLAR E84 har en særlig nedtællingsfunktion til regatta, som kan indstilles til en værdi mellem 0 og 10 minutter til brug under regattaens "startprocedure". Uret udsender en tredobbelt biplyd, når der er gået et minut, et dobbelt bip for hvert tiende sekund i løbet af det sidste minut og et enkelt bip for hver af de sidste 9 sekunder samt til sidst et femdobbelt bip som tegn på, at løbet starter, når nedtællingen når nul.

Desuden kan du under nedtællingen synkronisere dit T-TOUCH SOLAR E84 med kanonen ved hjælp af trykknappen "-". Det synkroniseres i forhold til det nærmeste hele minut.

Når nedtællingen når nul, skifter uret automatisk til løbskronograf med visning af forløbne dage, timer, minutter og sekunder på lcd-displayet.

DEFEKTE FØLERE

Når en funktion vælges, og visningen ophører, skyldes det sandsynligvis en forstyrrelse af føleren for den valgte funktion.

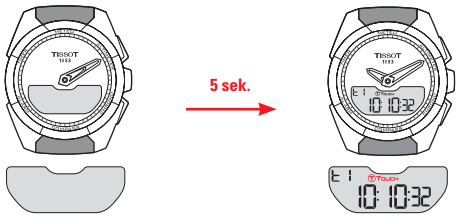

Fejl: Visningen er svag

Vender tilbage til visning af klokkeslæt T1

Hvis det er tilfældet, beder vi dig kontakte forhandleren.

ADVARSLER

Batteritype: akkumulatorcelle af typen ML2016.

Det er tilstrækkeligt med et let tryk på trykknapperne og et tryk på urglasset for at aktivere dit T-TOUCH SOLAR E84-ur. Der må ikke trykkes hårdt på det, da det kan blive beskadiget.

Belysningen af det digitale display bliver svagere, når viserne bevæger sig.

Hurtig kontinuerlig indstilling

Under indstilling af uret kan du trykke på trykknappen og holde den nede for at skifte til hurtig, kontinuerlig indstilling, hvor displayet bevæger sig hurtigere end i ikke-kontinuerlig eller normal indstillingshastighed. For at gå ud af uafbrudt hurtig indstilling skal du slippe trykknapperne i 1 sekund for at fortsætte i funktionen langsom indstilling.

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Vandtæthed

T-TOUCH SOLAR E84-uret er vandtæt op til 10 bar (100 m / 330 ft) ved 25° C/77° F, men det er ikke beregnet til sportsdykning. Du må ikke bruge trykknapperne, når uret er under vand. Ingen af funktionerne kan aktiveres, hvis urglasset er i kontakt med væske.

Det er ikke muligt at yde permanent garanti for vandtæthed af et ur. Pakningerne kan blive utætte med tiden som følge af alder eller slag mod uret. Vi anbefaler, at du får urets vandtæthed kontrolleret en gang om året hos et godkendt TISSOT®-servicecenter.



Temperatur

Uret må ikke udsættes for pludselige temperaturskift (sollys efterfulgt at nedsænkning i koldt vand) eller ekstreme temperaturer (f.eks. i bilens forrude i direkte sollys).

Urets funktionsområde: –5° C til +55° C/23° F til 131° F

Magnetfelter

Uret må ikke udsættes for kraftige magnetfelter som dem, der genereres af højttalere, mobiltelefoner, computere, køleskabe eller andre elektromagnetiske apparater.

Stød og slag

Undgå termisk chok eller påvirkning, da uret kan tage skade. I tilfælde af en kraftig påvirkning skal uret efterses hos et godkendt TISSOT®-servicecenter.

Skadelige produkter

Undgå, at uret kommer i direkte kontakt med opløsningsmidler, rengøringsmidler, parfume, kosmetik mm., da disse kan beskadige lænken, kassen eller pakningerne.

Rengøring

Vi anbefaler, at du renser dit ur regelmæssigt (med undtagelse af læderremmen) ved hjælp af en blød klud og lunkent sæbevand. Når uret har været i saltvand, skal det skylles i rent vand og lufttørre, til det er helt tørt.

SERVICYDELSER

Som alle præcisionsinstrumenter skal uret efterses regelmæssigt for at sikre optimal drift. Vi anbefaler generelt, at uret efterses hvert 3. til 4. år af en godkendt TISSOT®-forhandler eller -servicecenter. Bemærk dog, at det afhængig af klimaet og de betingelser, uret anvendes under, kan være nødvendigt at efterse det med kortere intervaller. For at få fordel af de højeste servicestandarder og sikre at garantien dækker, bør du altid kontakte en godkendt TISSOT®-forhandler eller servicecenter.

Yderligere oplysninger findes i hæftet «International garanti – Servicecentre»

Indsamling og behandling af udtjente quartz-ure*

Dette symbol betyder, at produktet ikke må bortskaffes med husholdningsaffaldet. Det skal afleveres på et godkendt indsamlingssted. Når du følger denne anvisning, bidrager du til at beskytte miljøet og menneskers sundhed. Genbrug af materialerne bidrager til at bevare naturens ressourcer.

** Gyldig i EU-medlemslandene og i alle lande med tilsvarende lovgivning.*